2013.9

取扱説明書
エア・インパクト・レンチ　品番：＃３６５０１７００　型式：Ｍ３２２３

１，使用方法

①本機とコンプレッサーの間に、エアフィルター・レギュレター・エアルブリケータ（３点セット、別売）を取り付けてください。
②７，エアインレットにゴムホースを取り付け、クイックカプラを取り付けて下さい。直接、７，エアインレットにクイックカプラを取り付けると振動によりカプラが外れ、ケガを負う恐れがあります。
③使用前に、ゴムホース先端のカプラ部よりタービン（スピンドル）油（＃６０）を数滴注油してください。
④９，始動レバーを押すと、１７，アンビルが回転し、離すと止まります。
⑤３３，切替レバーをＦ側に切り替えると１７，アンビルが時計回転方向に、Ｒ側に切り替えると反時計回転方向に回転します。時計回転方向と反時計回転方向ともに回転速度の切り替えができ、３０，リアカバーの『＜』マークが大きくなれば回転速度は速くなります。
⑥締め付け終了後、直ちに、９，始動レバーを離してください。９，始動レバーを押し続けてもボルト、ナットは強く締まりません。本機で締め付け後は、必ずトルクレンチ等を使用して、設定トルクで再度締め付け作業を行ってください。
⑦ボルト、ナットが完全に緩む前に９，始動レバーを離してください。最後まで緩めると、ボルト、ナットが飛ぶ恐れがあります。
⑧使用後は、ゴムホース先端のカプラ部より、タービン（スピンドル）油（＃６０）を数滴注油して、約１０秒程度空回転してください。オイル注油を怠ると、本機内部に錆が発生し、故障の原因になります。

２，注意事項

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①５８８ｋＰａ（６ｋｇ/ｃｍ^2）以上の空気圧で本機を使用しないでください。
②本機の分解、修理、改造はしないでください。
③未使用時や、ソケット交換時は、必ず本機への空気の供給を止めて、本機をコンプレッサーから外してください。
④使用中や使用後直ぐに、回転部分には手を触れないでください。
⑤本機にソケットを付けた状態での空回転、人に向けての使用はしないでください。
⑥本機への注油に、ガソリン、灯油等の可燃性物質を使用しないでください。
⑦９，始動レバーを故意にロックさせて使用しないでください。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本機に破損箇所がある場合、ソケット、ゴムホースの破損、異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
②作業に適した服装、安全眼鏡、マスク、耳栓等を着用して作業を行ってください。
③作業場所は常に整理して作業関係者以外は、作業する場所に近付けないでください。
④本機は、ボルト、ナットの締め付け、緩める工具です。その他の用途には使用しないでください。
⑤インパクトレンチ専用のソケットを使用してください。ハンドツール用は使用しないでください。
⑥ボルト等が緩まない時は、無理に続けて使用しないでください。

３，部品分解図

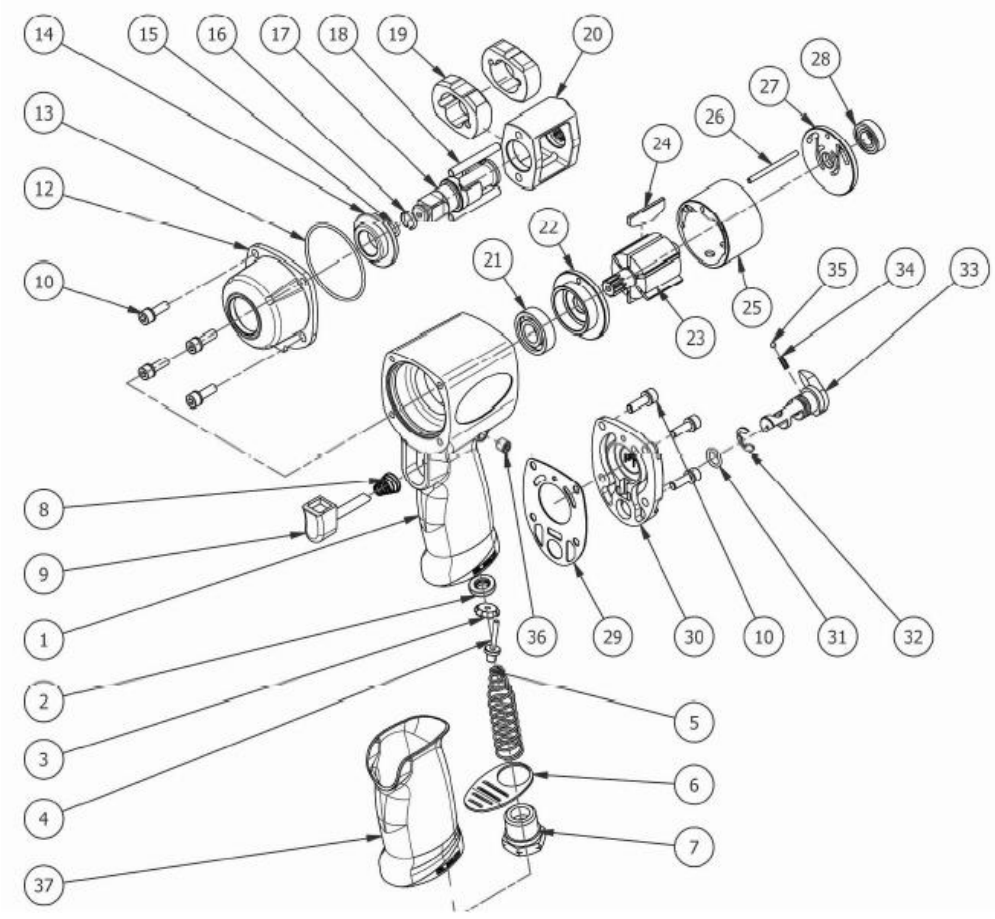

品番	部品名称
1	ハウジング
2	スロットルバルブシール
3	スロットルバルブフラップ
4	スロットルバルブステム
5	スプリング
6	ディフレクター
7	エアインレット
8	スプリング
9	始動レバー
１０	六角穴付ボルト
１２	ハウジングカバー
１３	Ｏリング
１４	ブッシング
１５	Ｏリング
１６	カラー
１７	アンビル
１８	ハンマーピン
１９	ハンマー
２０	ハンマーケージ
２１	ベアリング
２２	フロントエンドプレート
２３	ローター
２４	ローターブレード
２５	シリンダー
２６	シリンダーピン
２７	リアエンドプレート
２８	ベアリング
２９	ガスケット
３０	リアカバー
３１	Ｏリング
３２	リテーナーリング
３３	リバースボタン
３４	スプリング
３５	スチールボタン
３６	セットネジ
３７	ラバーグリップ

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００